




Colpo singolo
Sequential fire

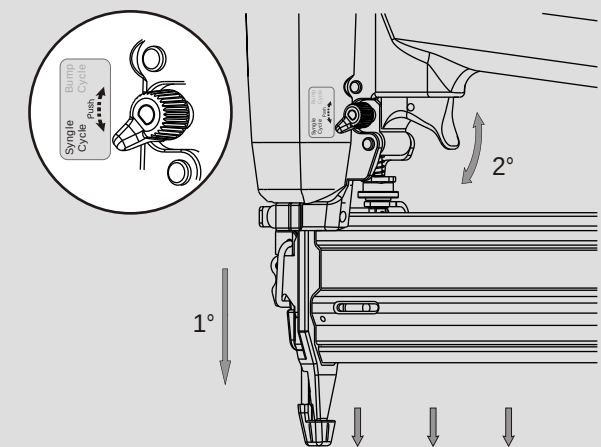


- 1 - Segnalatore fine stecca
Strip end indicator
- 2 - Puntale
Tip
- 3 - Porta puntale
Tip holder
- 4 - Blocco sparo a caricatore scarico
Stop firing device to signal empty magazine

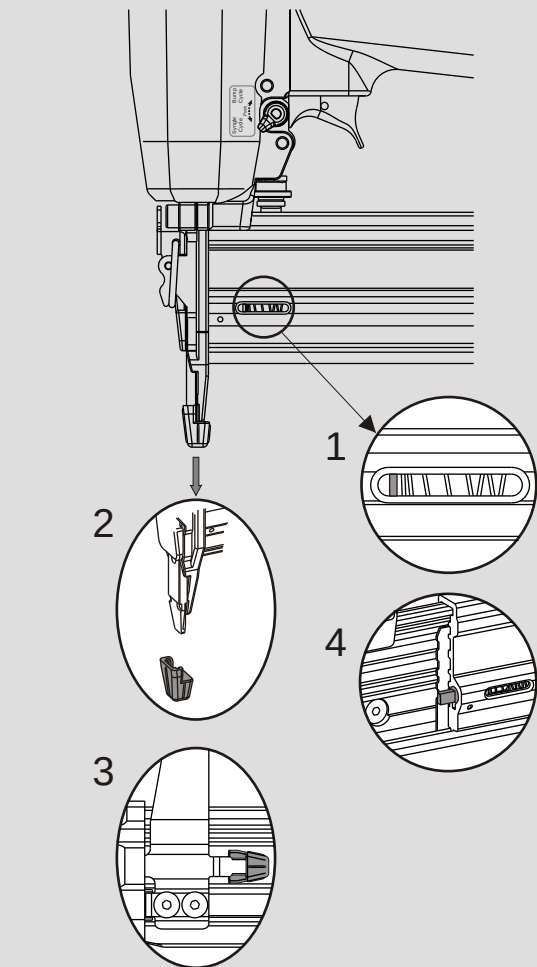


Colpo martello
Bump fire

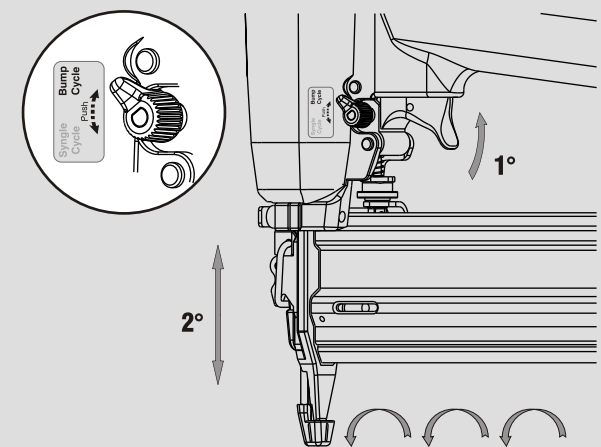

Regolatore di profondità
Depth adjustment

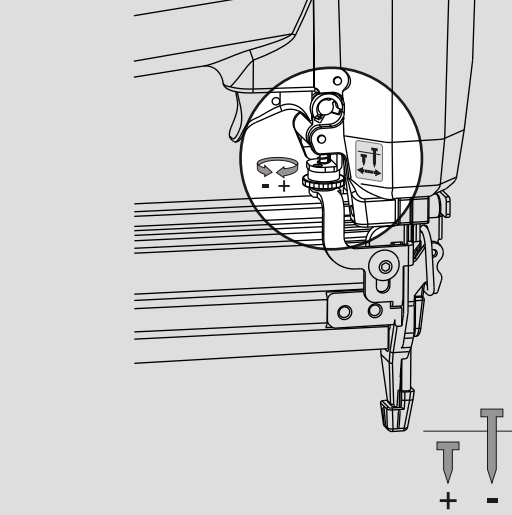


Disinceppamento macchina
Quick clearance jammed nails

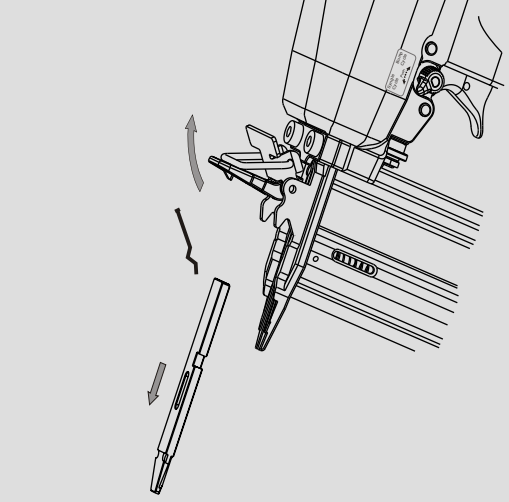

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Use, maintenance and spare parts manual	Part 2
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile	Teil 2
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y repuestos	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρο 2
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslijst	Deel 2
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelsliste	Del 2

1421400_1450_2 270505 DVM

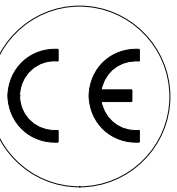

14.50


cod. 1421400

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos técnicos Tecnika caraktharistika	Dados técnicos Technische gegevens Tekniske data
Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Diastasis semm	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Dv natohtagimistera, svndeteres	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Pieshlitovrgias atm	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Katanolosh aera l/xtvphma	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Baros kg	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Dv natohtagimistera, svndeteres	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995	Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994	Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstrykke
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11	Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaardi af vibrationer pa handtaget
		Sequential a _{h,w} 2,77 m/s ² Bump a _{h,w} 3,06 m/s ²


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
ΤυποVKαρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Brads 14


1,48x1,60

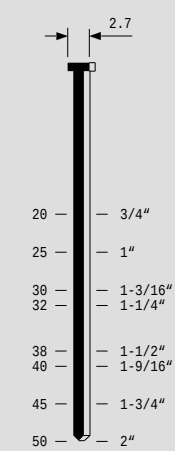

Head width: 0.108"
Thickness: 0.055"
Width: 0.063"
Gauge: 16

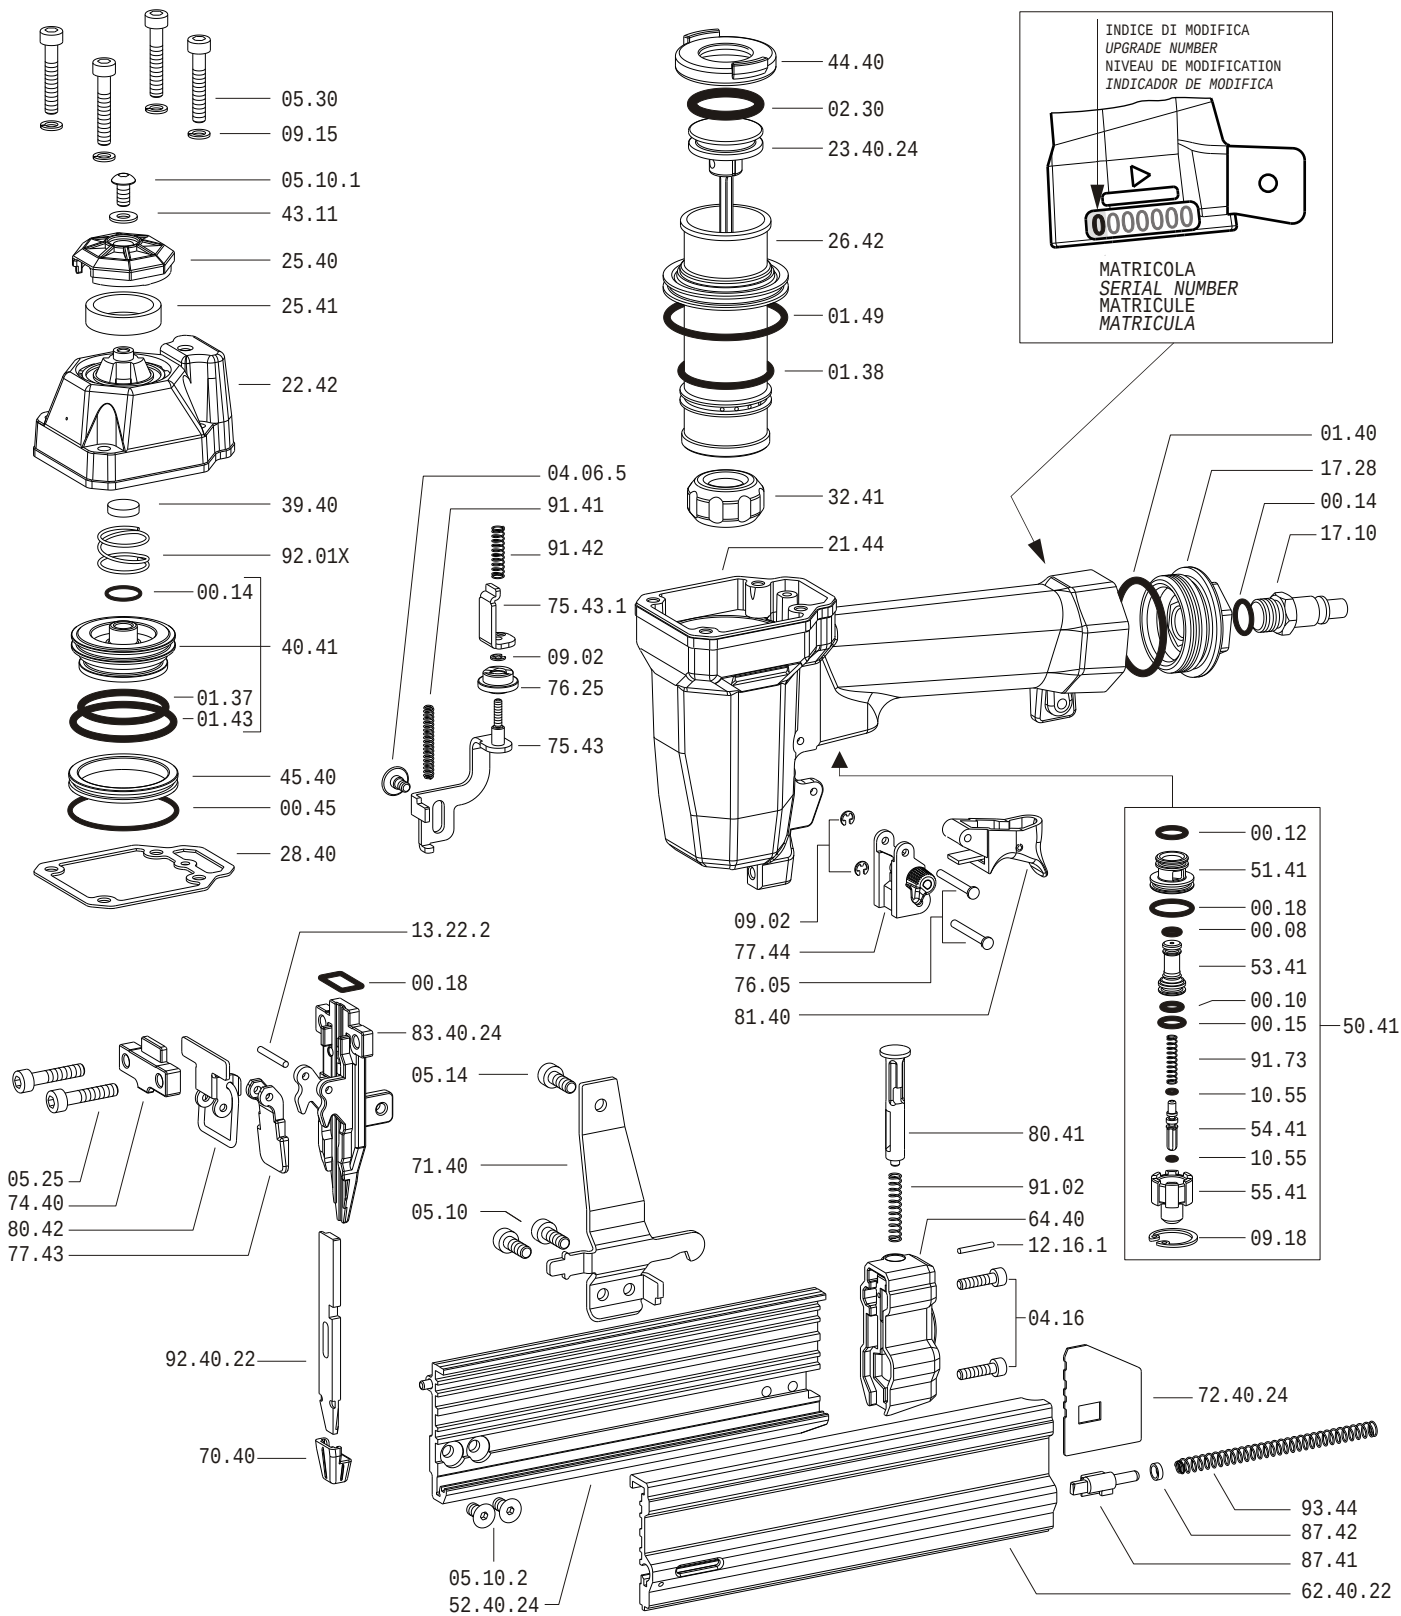

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.10	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.45	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.43	O-Ring	O-Ring
01.49	O-Ring	O-Ring
02.30	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
05.10	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.10.2	Vite	Screw
05.14	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.15	Rondella	Washer
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
13.22.2	Spina	Pin
17.10	Raccordo 1/4"	Air plug 1/4"
17.28	Tappo	Inlet cap
21.44	Corpo	Body
22.42	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.42	Cilindro	Cylinder
28.40	Guarnizione testa	Head gasket
32.41	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.41	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.40	Guarnizione	Gasket
45.40	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
64.40	Fondello	Cap
70.40	Puntale	Contact tip
71.40	Reggicaricatore	Support
74.40	Staffa testina	Nose guide
75.43	Sicura	Safety
75.43.1	Rinvio sicura	Contact arm
76.05	Perno	Pin
76.25	Regolatore	Adjusting wheel
77.43	Guida testina	Safety nose plate
77.44	Guida sicura	Safety guide
80.41	Grilletto chiusura	Magazine lock trigger
80.42	Grilletto testina	Nose plate lock
81.40	Grilletto comando	Trigger
87.41	Portamolla	Spring bearing
87.42	Segnalatore	Signal washer
91.02	Molla	Spring
91.41	Molla	Spring
91.42	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.44	Molla	Spring
23.40.24	Battente	Driver
52.40.24	Caricatore	Magazine
62.40.22	Carrello	Nose
72.40.24	Spingipunto	Pusher
83.40.24	Controtestina	Nose
92.40.22	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

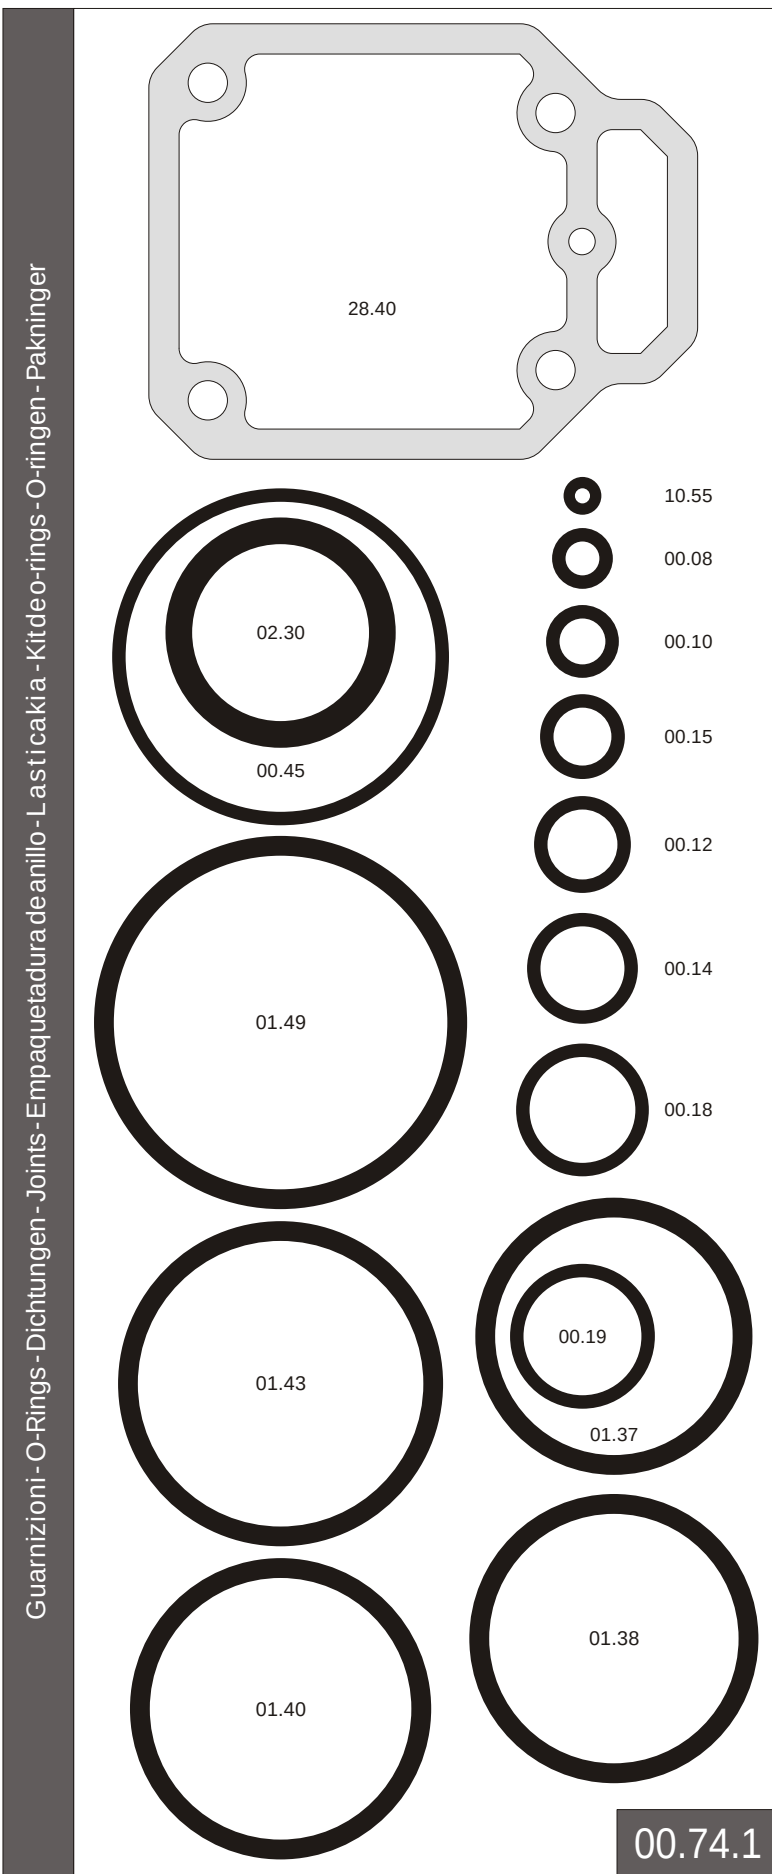

1421400_1450_2 270505