



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2

Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste


Parte 2
Deel 2
Del 2



PR18

cod. 10802800

10802800_PR18_8 250100

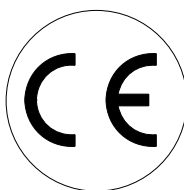


Dati tecnici Technical data Technische daten		Données techniques Datos técnicos		Dados técnicos Technische gegevens Tecnische data	
Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm		Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm		Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken lengtes in mm Brugbare lengtes in mm	
				10 ÷ 18	
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel		Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos		Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	
				200	
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck		Pression de fonctionnement Presión de trabajo		Pressão de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	
				4 ÷ 7 bar 60 ÷ 100 psi	
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag		Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe		Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	
				0,1	
Peso kg Weight kg Gewicht kg		Poids kg Peso kg		Peso kg Gewicht in kg Vægt kg	
				0,65	
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm		Dimension mm Dimensiones mm		Dimensões mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	
				200x30x150	
ISO 11201 Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz		ISO 11201 Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado		ISO 11201 Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	
				76,7 dB(A)	
ISO 3744 Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität		ISO 3744 Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida		ISO 3744 Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	
				82,2 dB(A)	
ISO 5349-86 Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mittler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schläge		ISO 5349-86 Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibración medida en la empuñadura max.33 golpes		ISO 5349-86 Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaardi af vibrationer pa handtaget max.33 skud	
				<2,5 m/s²	

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto

Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Pins 6


Ø 0,64

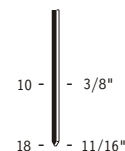

Wire dia: 0.025"
Gauge: 23


**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.10.2	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
01.09	O-Ring	O-Ring
01.13.1	Guarnizione	Gasket
01.19	O-Ring	O-Ring
03.00	Dado	Nut
03.20	Vite	Screw
04.07	Vite	Screw
04.08	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
07.03	Sfera	Ball
07.25	Chiave esagonale	Hex. Bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. Bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.03	Anello elastico	Elastic ring
12.58	Spina	Pin
17.10	Attacco rapido 1/4"	Air plug 1/4"
22.11	Testa (specificare il colore)	Head (to specify the colour)
25.10	Deflettore	Exhaust deflector
26.10	Cilindro	Cylinder
32.03	Ammortizzatore	Bumper
41.12	Pistone valvola	Valve
44.01.1	Ammortizzatore	Bumper
45.12	Anello valvola	Ring
54.11	Pulsante	Trigger valve
59.10	Regolatore	Adjusting
60.10	Guida Sx	Sx guide
61.10	Guida Dx	Dx guide
72.10	Fermo carrello	Slider stop
76.10	Perno	Pin
76.11	Perno	Pin
76.43	Perno	Pin
80.05	Grilletto chiusura	Trigger
81.11	Grilletto comando	Trigger
81.12	Controgrilletto	Safety
81.34	Leva regolazione	Adjusting lever
86.42	Vite deflettore	Deflector screw
90.05	Molla	Spring
90.07	Molla	Spring
90.08	Molla	Spring
91.01X	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
94.10	Tirante	Connecting rod
10.10.05	Corpo (specificare il colore)	Body (to specify the colour)
20.10.05	Battente	Driver
30.10.05	Rondella	Washer
60.10.05	Carrello	Slider
70.10.05	Spingipunto	Pusher
80.10.05	Controtestina	Nose
90.10.05	Testina	Nose plate

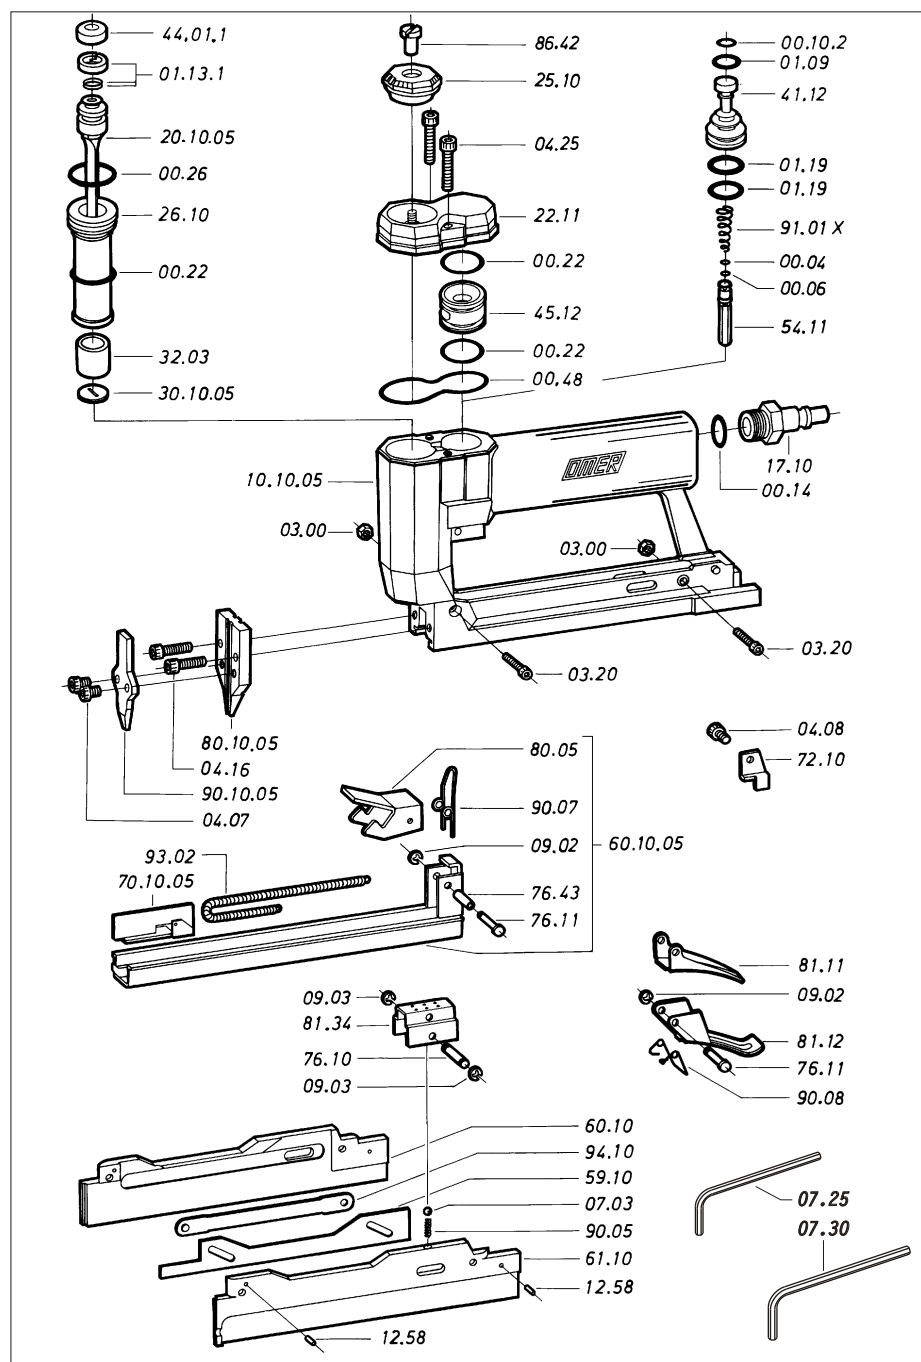

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Empaquetadura de anillo -

- Kit de o-rings - O-ringen - Pakninger

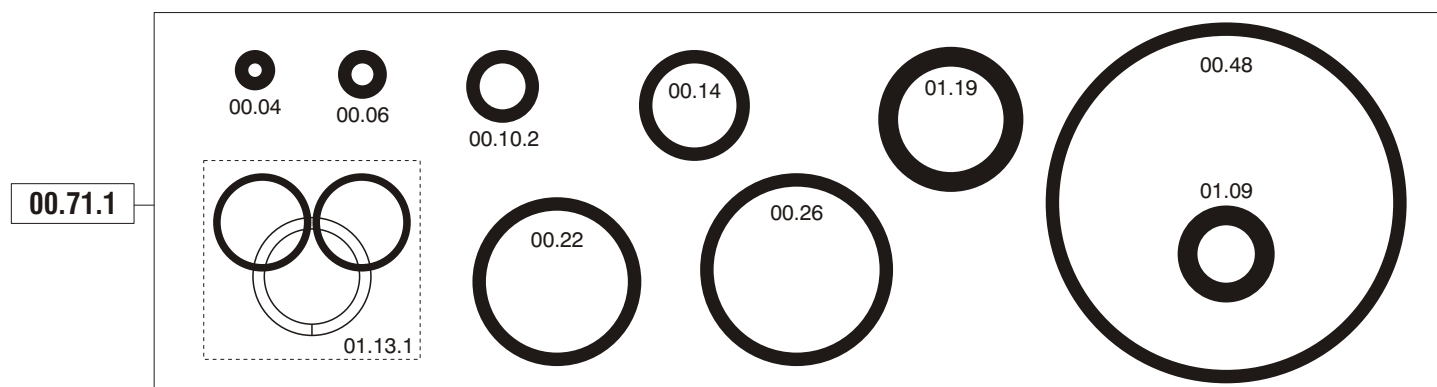

PR18

cod. 10802800

Indice di modifica
Upgrade number

8