


Caratteristiche - Features

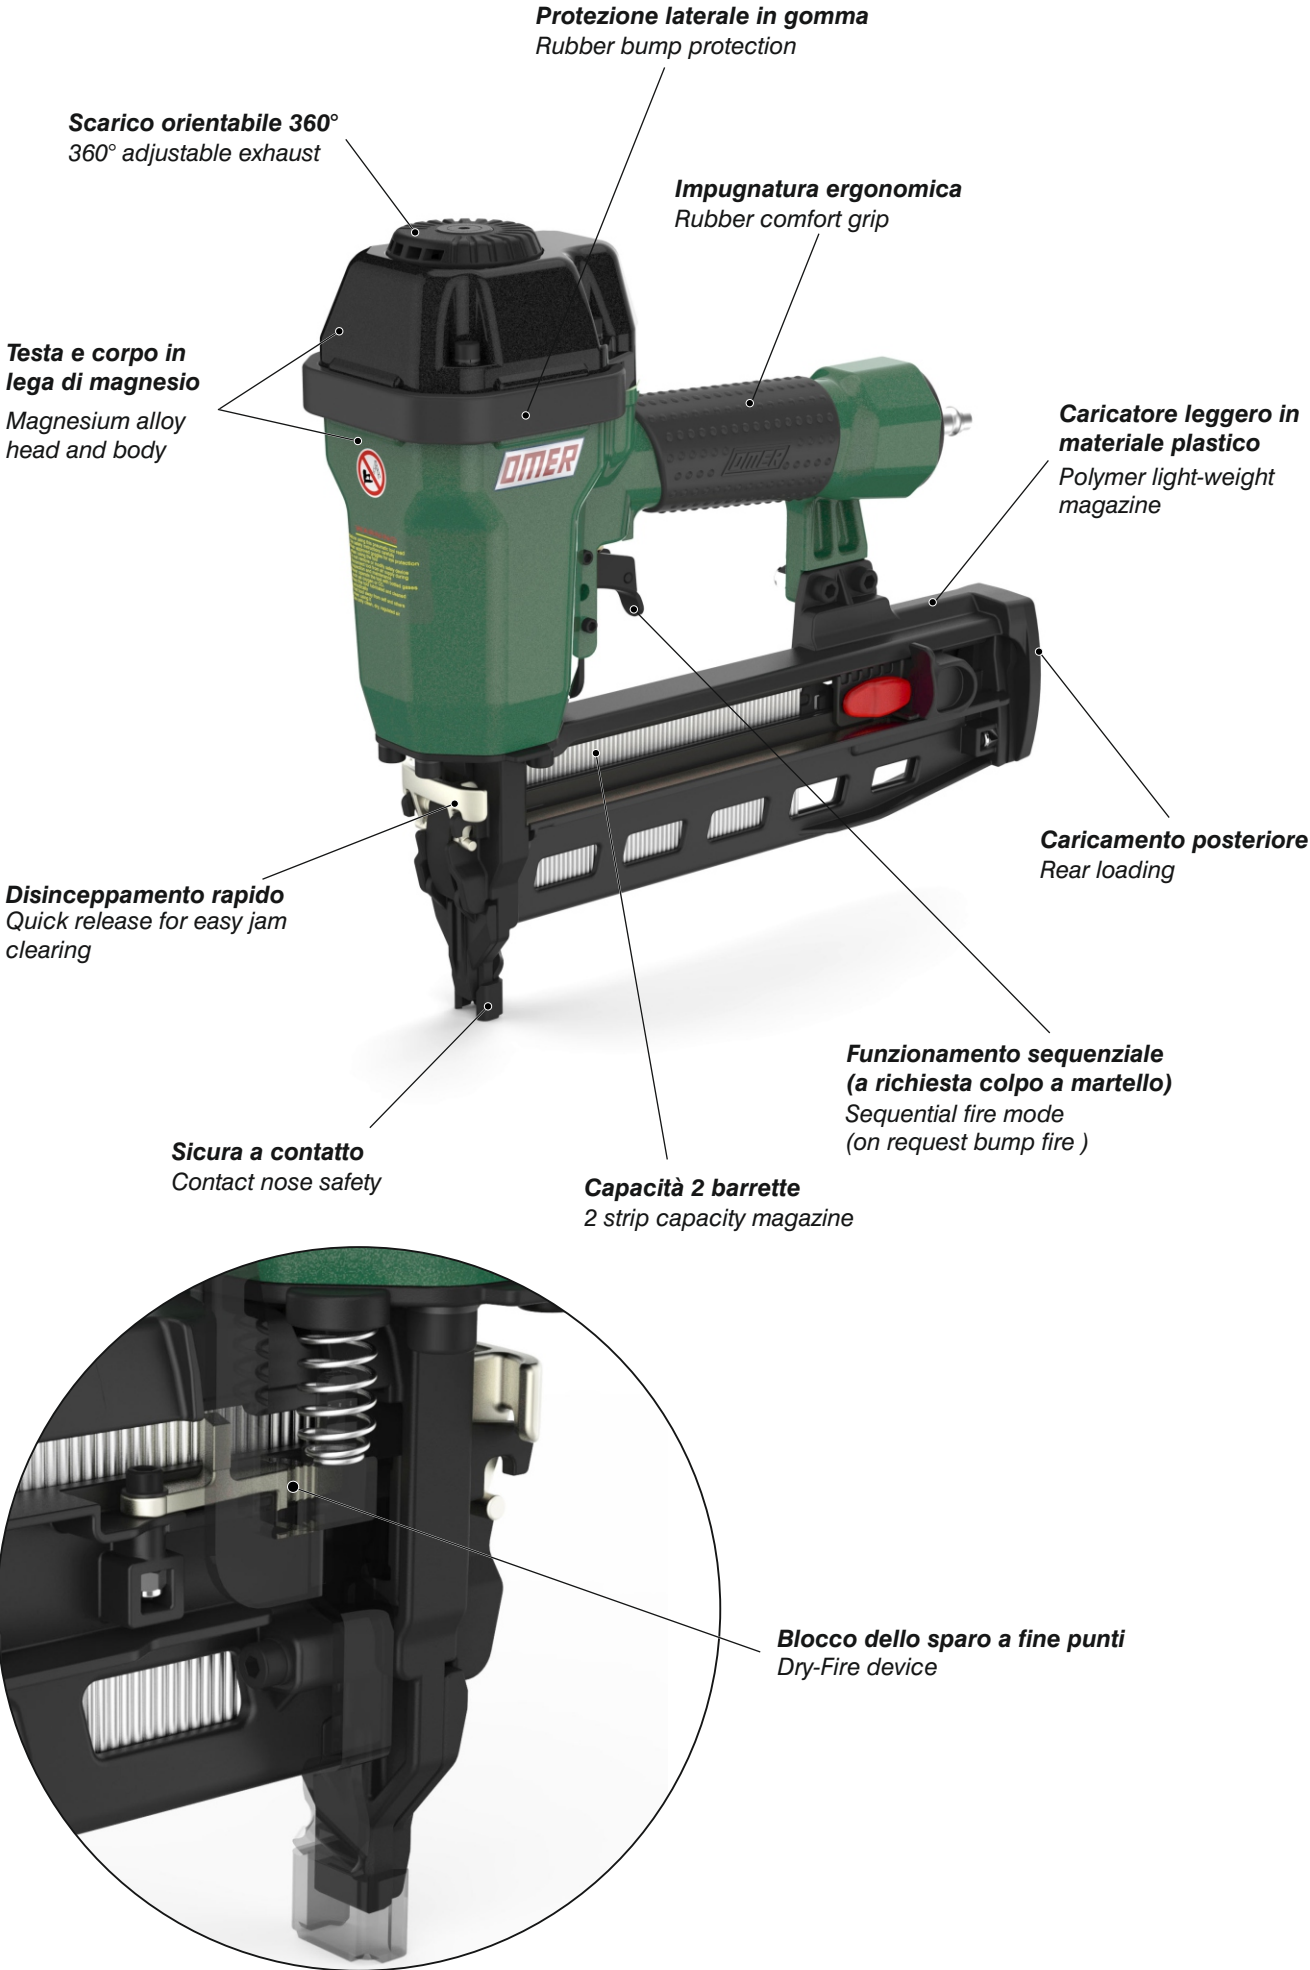


Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



B17.64

cod. 1841700

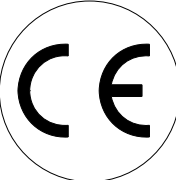


1841700_B1764_1 300514 IV

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Teknische data
Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden ampear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm
		25 ÷ 64
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατοτητα γεμιστερα, σπινδερερς	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemmme
		76
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πιεση λειτουργιας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
		5 ÷ 8,3 bar 70 ÷ 120 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλωση αερα λ/ξτῶπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
		1,40
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
		2,14
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατοτητα γεμιστερα , σπινδερερς	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
		323x98x293
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995		
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten
		86,7 dB(A)
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994		
Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστικη ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke
		97,9 dB(A)
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11		
Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσοσ ορος μετρησησ κραδασμων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaardi af vibrationer pa handtaget
		<2,5 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
TupoV karfiou
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Brads 17

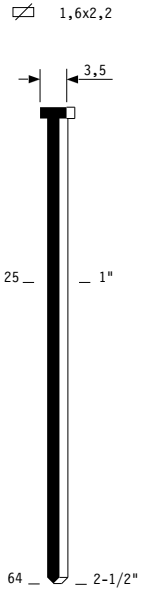

Head width: .137"
Gauge: 14

Note - Notes



B17.64

cod. 1841700

Note - Notes

Funzionamento - Operating mode


Sparo Sequenziale
Sequential fire



81.83.1


91.21

Di serie / Standard

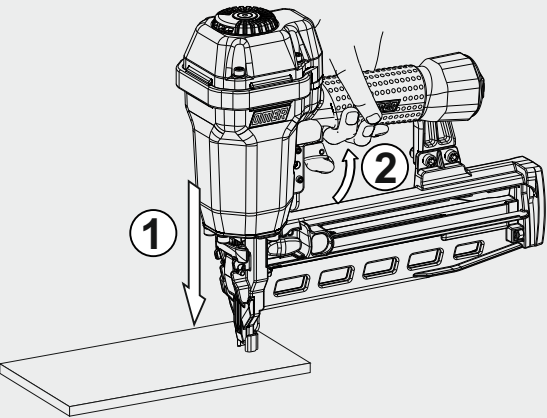

1- Premere la sicura sul materiale da fissare.
Press the safety against the material to be fastened.

2- Premere il grilletto per sparare.
Press the trigger to fire

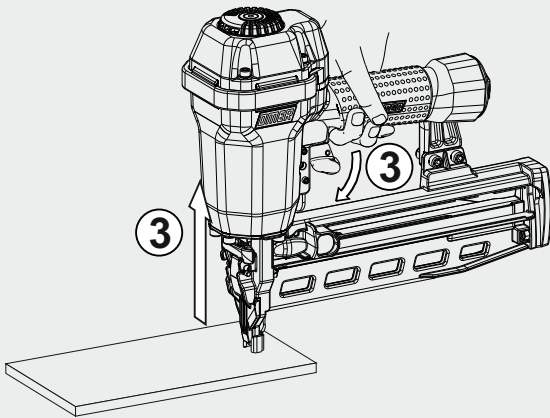

3- Rilasciare il grilletto e la sicura
Release trigger and safety


4- Ripetere la sequenza per ogni sparso successivo
Repeat the sequence for each subsequent fire

Sparo martello
Bump fire




81.83

A richiesta / On request

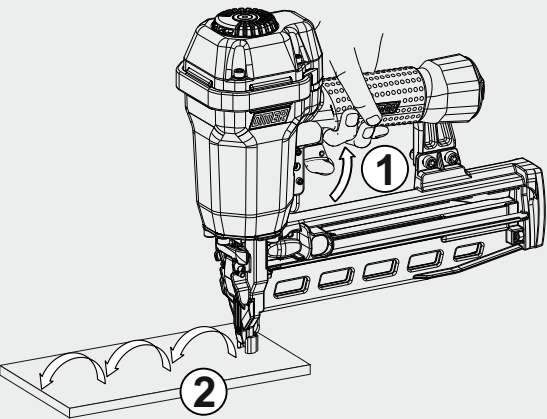

1- Premere il grilletto e mantenerlo premuto.
Press and keep holding the trigger

2- Premere la sicura sul materiale da fissare
per sparare.
Press the safety against the material to be
fastened to fire

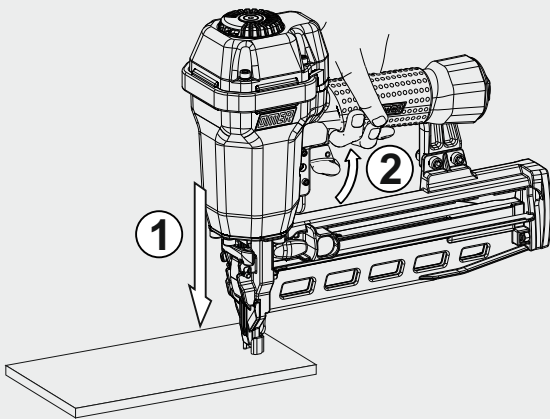


1- Premere la sicura sul materiale da fissare.
Press the safety against the material to be fastened.

2- Premere il grilletto per sparare.
Press the trigger to fire

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.21	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
00.54	O-Ring	O-Ring
01.37	O-Ring	O-Ring
01.49	O-Ring	O-Ring
01.51	O-Ring	O-Ring
01.56.2	O-Ring	O-Ring
01.75	O-Ring	O-Ring
02.42.2	O-Ring	O-Ring
02.48	O-Ring	O-Ring
03.00	Dado	Nut
03.16.1	Vite	Screw
03.31	Vite	Screw
04.08.2	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
05.00	Dado	Nut
05.20.1	Vite	Screw
05.35	Vite	Screw
06.00.1	Dado	Nut
06.16	Vite	Screw
06.20	Vite	Screw
06.25.2	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.50	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.15	Rondella	Washer
09.16	Rondella	Washer
09.21	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
14.20.1	Spina	Pin
14.25.1	Spina	Pin
17.27	Tappo	Inlet cap
21.83	Corpo	Body
22.82	Testa	Head
25.81	Deflettore	Deflector
26.83	Cilindro	Cylinder
27.82	Anello cilindro	Cylinder ring
28.81	Guarnizione testa	Head gasket
30.82	Pistone	Piston
32.81	Ammortizzatore	Bumper
40.83	Valvola completa	Valve ass'y
43.13	Rondella	Washer
44.73	Guarnizione cilindro	Cylinder gasket
44.80	Ammortizzatore	Bumper
44.82	Distanziale	Spacer
50.83	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.83	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.83	Pistone servovalvola	Valve piston
54.83	Pulsante	Trigger valve
55.83	Raccordo pulsante	Bush
59.80	Guida punti	Fastners guide
67.73	Distanziale	Spacer
70.80	Protezione	Guard
71.83	Reggicaricatore	Support
75.83	Sicura	Safety
77.81	Guida sicura	Safety guide
79.71	Pomello	Pusher button
79.73	Guida spingipunto	Pusher guide
80.75	Grilletto testina	Nose plate lock
81.83.1	Grilletto comando	Trigger
83.71	Blocco sicura	Safety stop
86.80	Boccola	Bush
90.15	Molla	Spring
90.75	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
91.84	Molla	Spring
92.73	Molla	Spring
93.81	Molla	Spring
21.80.29	Battente	Driver
31.80.29	Guida battente	Driver Guide
50.70.28	Caricatore	Magazine
73.70.29	Spingipunto	Pusher
81.80.29	Controtestina	Nose
91.80.33	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler
D02	Occhiali protettivi	Protective goggles

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Λαστιχακια - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

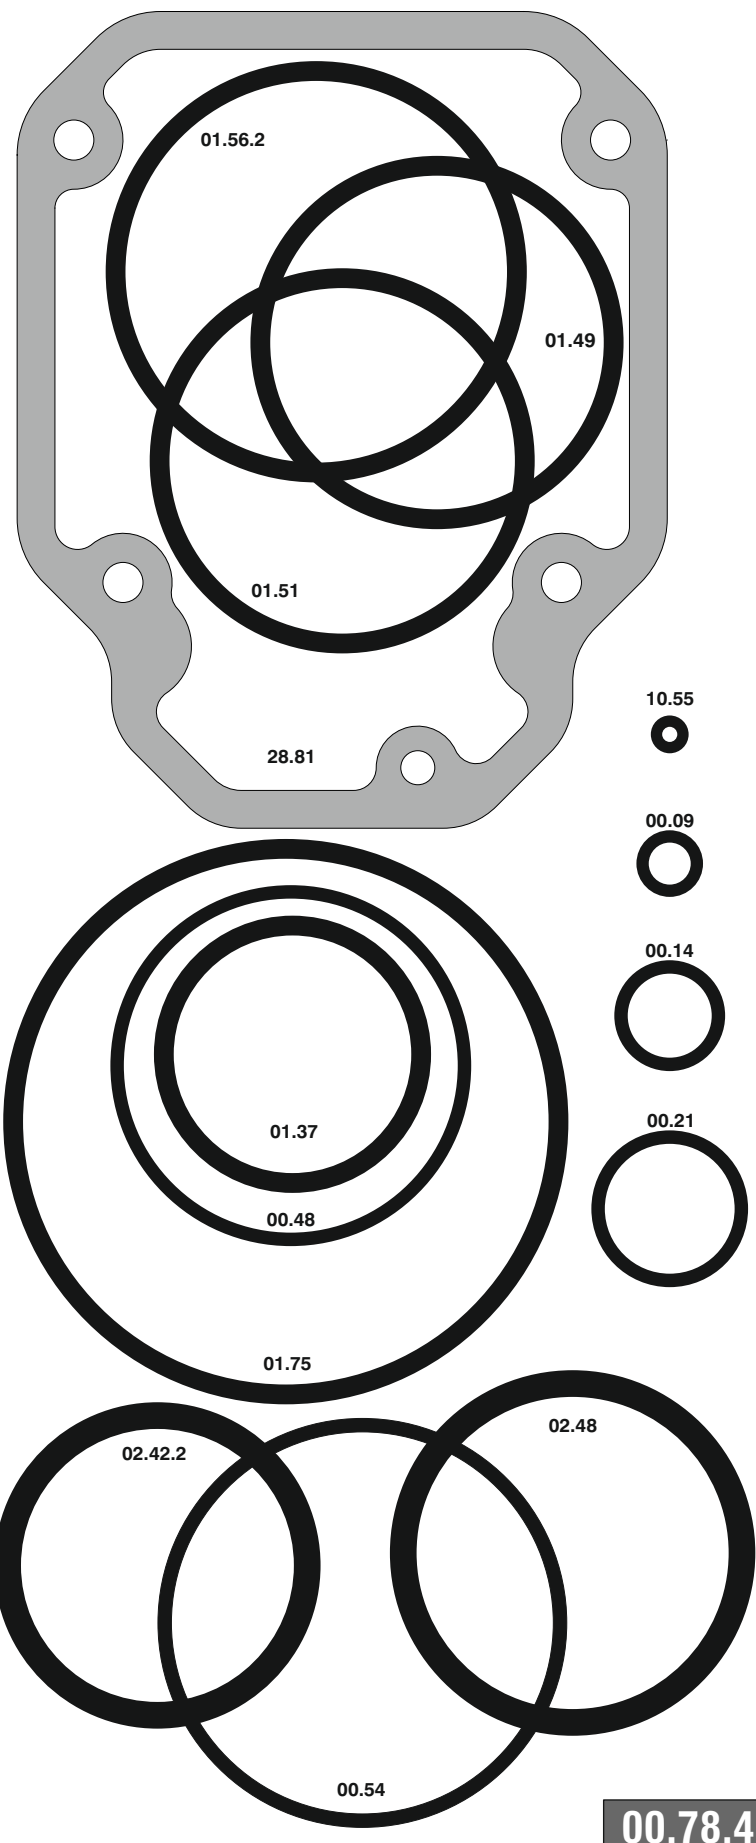

B17.64



cod. 1841700

Indice di modifica
Upgrade number


4

4 3 2 8 2 0 9


Dati tecnici - Technical data

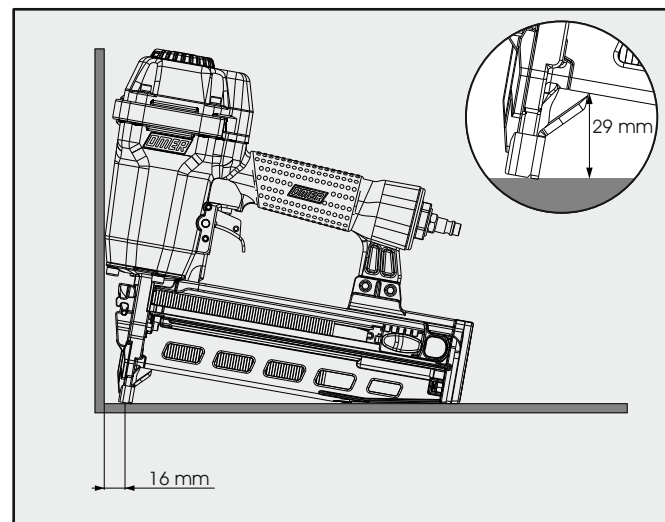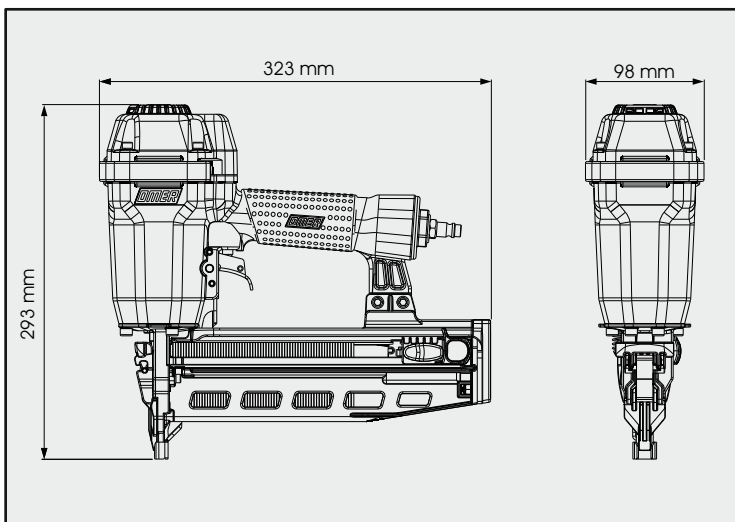

Caricamento - Loading

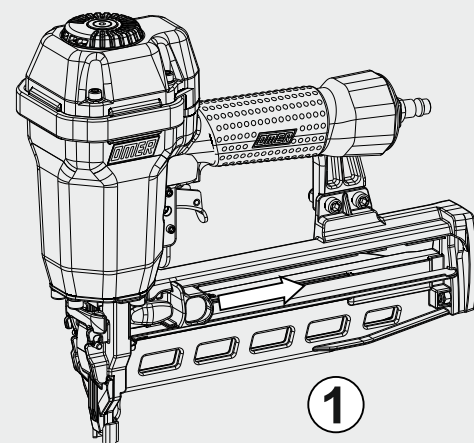


1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa
Pull the pusher backwards

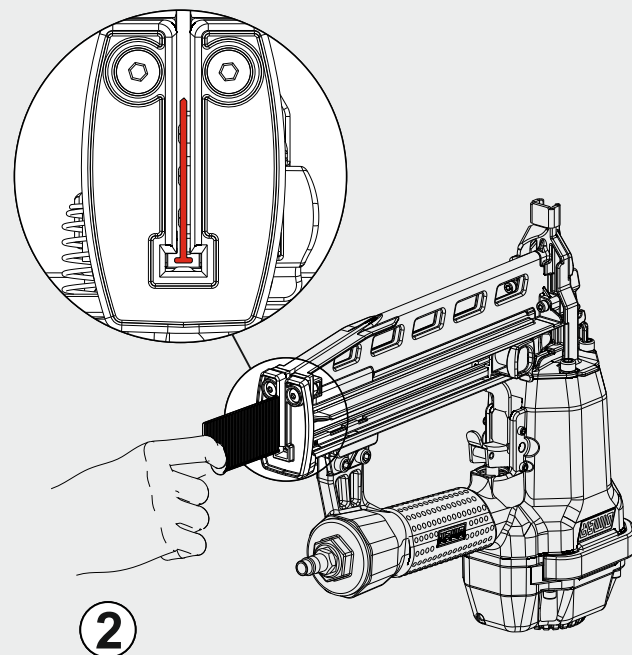

2- Capovolgere la chiodatrice ed inserire i punti
Turn the tool upside down and load fasteners



Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento.
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.

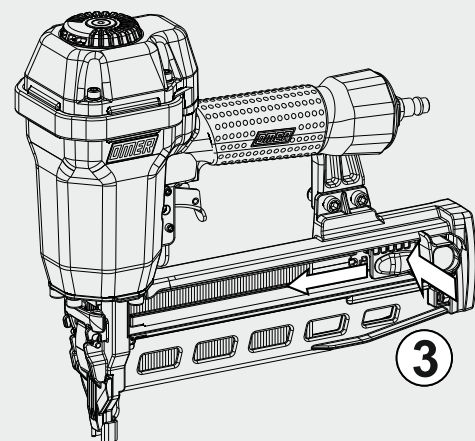


3- Rilasciare lo spingipunto premendo il pulsante di sgancio
Press the releasing button to release the pusher

Disinceppamento - Jam clearing




Scollegare l'aria prima di procedere
Disconnect air supply before proceeding

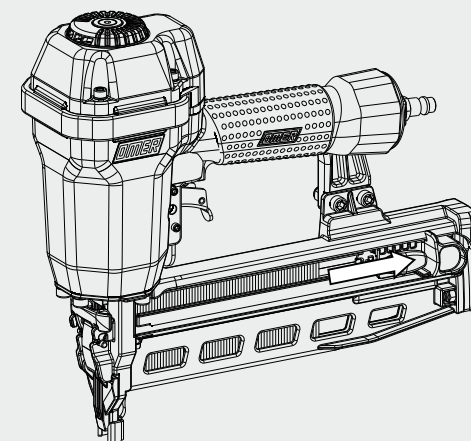


1

1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa e rimuovere i punti
Pull the pusher backwards and remove fastener

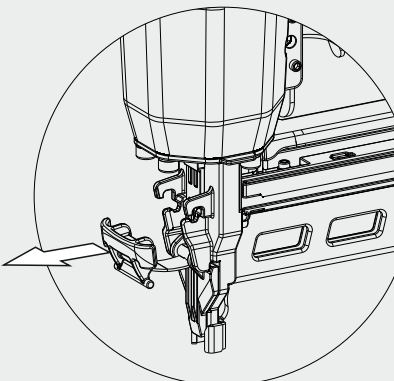


2

2- Sganciare e rimuovere la testina
Unlock and remove nose plate

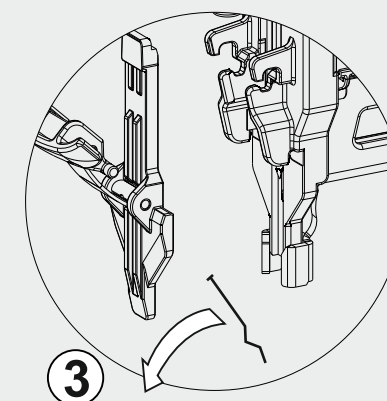

3

3- Rimuovere il punto inceppato
Remove the jammed nail

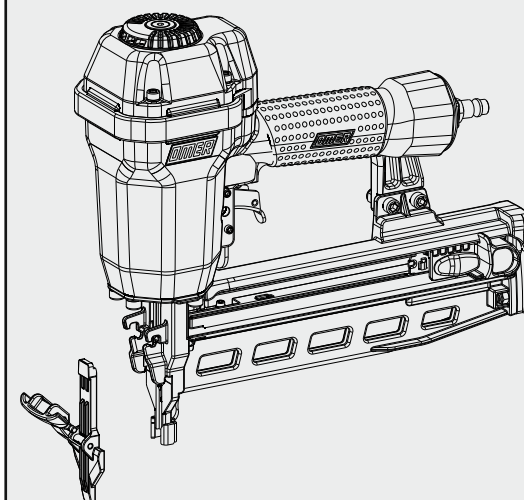

4- Riasssemblare in ordine inverso ed eseguire il caricamento
Reassemble in reverse order and load with fasteners