

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:  
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:  
Banchina, assi e legno pressato, carpenteria pesante, coperture esterne & giardini, capannone, protezioni e fondamenta, legno per murature, applicazioni di metalli su legno.  
.

Sistema di funzionamento:  
Funzionamento colpo singolo/bump (grilletto nero)  
Funzionamento sequenziale (grilletto rosso)

Caricamento

- 1.Sbloccare la chiusura per aprire porta e caricatore.
- 2.Regolare il livello del caricatore in modo che i chiodi siano allineati con la linea guida.
- 3.Caricare i chiodi dall'alto del caricatore dentro il sistema di alimentazione.
- 4.Chiudere il caricatore e assicurarsi che il chiavistello sia chiuso correttamente.

Technical data

Recommended lubrications:  
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:  
Warf docks, boardwalks, hardwoods & pressure treated lumber, heavy-duty framing, exterior decks & landscaping, pole barns, barriers and foundations, wood to concrete/masonry, some metal to wood application.


Actuating system:  
Single/bump actuation (black trigger)  
Sequential actuation (red trigger)

Filling the magazine

- 1. Release latch to open the door and magazine.
- 2. Adjust the level of the magazine base so that the nails will feed in line with guides.
- 3. Load nails onto pivot in the magazine and full forward so that the nails are inserted into the feeder mechanism.
- 4. On closing the magazine ensure the latch is closed properly.



195MCN3383\_CN3383\_021013 IV

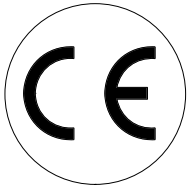

Manuale d'uso, manutenzione  
e parti di ricambio Parte 2  
Use, maintenance  
and spare parts manual Part.2

CN33.83


cod. 195MCN3383

Indice di modifica  
Upgrade number


A1

Accessori a richiesta - Upon request accessories

Supporto bilanciere  
Tool hanger



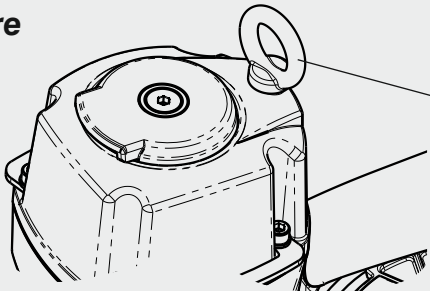


Kit grilletto sparo sequenziale  
Sequential fire trigger kit

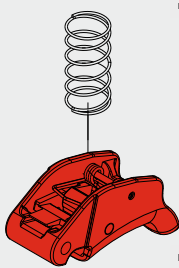

2MSN2213-K216

Dotazioni - Equipment

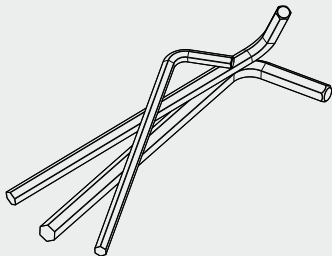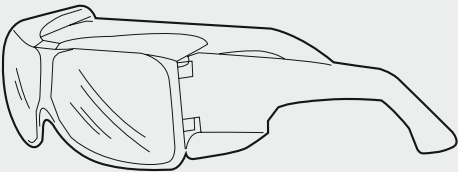


|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Misure impiegabili mm (inch)<br>Usable lenghts mm (inch)                 | 50÷83<br>(2"÷3-1/4") |
| Capacità caricatore n° punti<br>Magazine capacity No. of fasteners       | 200÷300              |
| Pressione d'esercizio bar (psi)<br>Working pressure bar (psi)            | 5÷8<br>(70÷115)      |
| Consumo aria litri/colpo a 7 bar<br>Air consumption litres/shot at 7 bar | 3,68                 |
| Peso kg<br>Weight kg                                                     | 3,90                 |
| Dimensioni (AxBxH) mm<br>Dimensions mm                                   | 362x132x307          |
| Pressione sonora<br>Max A-Weighted surface impulse sound pressure level  | 90,5 dBA             |
| Potenza sonora emessa<br>Max A-Weighted impulse sound power level        | 102,8 dBA            |
| Vibrazione<br>Vibration                                                  | 5,39 m/s²            |

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY  
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530  
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

Tipo di punto  
Type of fastener

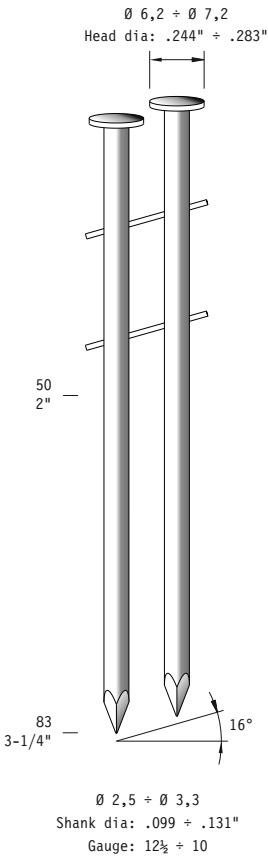

|     |               |                      |
|-----|---------------|----------------------|
| 101 | 2MCN3383-A101 | Counter Sunk Screw   |
| 102 | 2MCN3383-A102 | Washer               |
| 103 | 2MCN3165-A105 | Rubber Pad           |
| 104 | 2MCN3383-A104 | Deflector            |
| 105 | 2MCN3383-A105 | O-Ring               |
| 106 | 2MCN2970-A103 | Grommet              |
| 107 | 2MCN3383-A107 | Cap                  |
| 108 | 2MCN2970-A104 | Hex. Soc. Hd. Screw  |
| 109 | 2MCN3390-A106 | Bolt Assy            |
| 110 | 2MCN2970-A106 | Cylinder Cap Seal    |
| 111 | 2MCN3383-A111 | Washer Seal          |
| 112 | 2MCN3383-A112 | Seal                 |
| 113 | 2MCN2970-A108 | Compression Spring   |
| 114 | 2MCN2970-A110 | Washer               |
| 115 | 2MCN2970-A109 | O-Ring               |
| 116 | 2MCN3383-A116 | Hd. Valve Piston     |
| 117 | 2MCN2970-A112 | O-Ring               |
| 118 | 2MCN2970-A113 | O-Ring               |
| 119 | 2MCN3383-A119 | Driver Unit          |
| 120 | 2MCN2970-A115 | Collar               |
| 121 | 2MCN3383-A121 | Cylinder             |
| 122 | 2MCN2970-A117 | O-Ring               |
| 123 | 2MCN2970-A118 | Cylinder Spacer      |
| 124 | 2MCN2970-A119 | O-Ring               |
| 125 | 2MCN2970-A120 | O-Ring               |
| 126 | 2MCN2970-A121 | Bumper-A             |
| 127 | 2MCN2970-A122 | Bumper-B             |
| 128 | 2MCN2970-A123 | Grommet A            |
| 129 | 2MCN2970-A124 | Door Shaft Pin       |
| 130 | 2MCN2970-A105 | Guide Cover          |
| 131 | 2MCN3165-A104 | Muffler              |
| 200 | 2MCN2970-A200 | Trigger Valve Unit   |
| 201 | 2MCN2970-A201 | O-Ring               |
| 202 | 2MCN2970-A202 | Plunger Cap          |
| 203 | 2MCN2970-A203 | O-Ring               |
| 204 | 2MCN3165-A205 | O-Ring               |
| 205 | 2MCN2970-A205 | Valve Plunger        |
| 206 | 2MCN3165-A206 | O-Ring               |
| 207 | 2MCN2970-A207 | Spring               |
| 208 | 2MCN2970-A208 | O-Ring               |
| 209 | 2MCN2970-A209 | Plunger              |
| 210 | 2MCN2970-A210 | Trigger Valve Head   |
| 211 | 2MCN2970-A211 | Pin                  |
| 212 | 2MCN2970-A212 | Cover-Plunger        |
| 213 | 2MCN2970-A213 | O-Ring               |
| 214 | 2MCN2970-A214 | O-Ring               |
| 215 | 2MCN2970-A215 | Spring Pin           |
| 216 | 2MCN2970-A216 | Secondary Trigger    |
| 217 | 2MCN2357-A217 | Trigger              |
| 218 | 2MCN3165-A216 | Spring Pin           |
| 219 | 2MCN2970-A219 | Spring Pin           |
| 301 | 2MCN2970-A301 | Gun Body Unit        |
| 302 | 2MCN2970-A302 | O-Ring               |
| 303 | 2MCN2970-A303 | End Cap              |
| 304 | 2MCN3165-A304 | Dusty Cover          |
| 305 | 2MCN3165-A305 | Air Plug             |
| 401 | 2MCN2970-A401 | O-Ring               |
| 402 | 2MCN2970-A402 | O-Ring               |
| 403 | 2MCN3383-A403 | Nose Piece           |
| 404 | 2MCN2970-A404 | Hex. Soc. Hd. Bolt   |
| 405 | 2MCN3390-A409 | O-Ring               |
| 406 | 2MCN3383-A406 | Feed Piston B        |
| 407 | 2MCN3383-A407 | O-Ring               |
| 408 | 2MCN3383-A408 | Feed Bumper          |
| 409 | 2MCN3383-A409 | Bolt Assy            |
| 410 | 2MCN3383-A410 | Pusher Spring        |
| 411 | 2MCN3383-A411 | Feed Piston Cap      |
| 412 | 2MCN3383-A412 | C-Ring               |
| 413 | 2MCN2970-A412 | Hex. Soc. Hd. Bolt   |
| 414 | 2MCN2970-A413 | Door Latch           |
| 415 | 2MCN3383-A415 | Latch Spring         |
| 416 | 2MCN3383-A416 | Door                 |
| 417 | 2MCN2970-A416 | Pu Retainer          |
| 418 | 2MCN3165-A211 | Spring Pin           |
| 419 | 2MCN3383-A419 | Stopper Finger Sprin |
| 420 | 2MCN2970-A419 | Nail Stop            |
| 421 | 2MCN2970-A420 | Pin-Nail Stop        |
| 422 | 2MCN3383-A422 | Safety               |
| 423 | 2MCN2970-A424 | Safety Spring        |
| 424 | 2MCN2970-A425 | Safety Guide         |
| 425 | 2MCN3383-A425 | Magazine Case        |
| 426 | 2MCN3383-A426 | Magaeing Post        |
| 427 | 2MCN3383-A427 | Rubber Ring          |
| 428 | 2MCN2970-A429 | Spring Base          |
| 429 | 2MCN3383-A429 | Spacer               |
| 430 | 2MCN2970-A432 | Spacer               |
| 431 | 2MCN3383-A431 | Pull Spring          |
| 432 | 2MCN3383-A432 | Magazine Cover       |
| 433 | 2MCN2970-A435 | Pin Feed Piston      |
| 434 | 2MCN3383-A434 | Feed Finger          |
| 435 | 2MCN3383-A435 | Feed Piston          |
| 436 | 2MCN3383-A436 | Feed Finger Spring   |
| 437 | 2MCN2970-A438 | Hex. Soc. Hd. Bolt   |
| 438 | 2MCN3383-A438 | Spring Cover         |
| 439 | 2MCN2970-A442 | Bolt Cap             |
| 440 | 2MCN2970-A443 | Magazine Shaft Pin   |
| 441 | 2MCN3383-A441 | Spring Base A        |

